

Instrukcja szybkiego startu Smart Control
(aplikacja TCL Home i łączność IoT)

TCL



SPIS TREŚCI

- 1 Pobieranie i instalacja aplikacji TCL Home
- 2 Pobierz i zainstaluj aplikację TCL Home (iOS)
- 3 Logowanie do konta TCL
- 4 Dodawanie klimatyzatora
- 5 Sterowanie klimatyzatorem
- 7 Używanie Google Home do sterowania klimatyzatorem
- 14 Używanie Alexa do sterowania klimatyzatorem
- 15 Uwagi

Pobieranie i instalacja aplikacji TCL Home

Krok 1: Należy zeskanować poniższy kod QR.



Krok 2: Należy kliknąć przycisk "Pobierz", aby przejść do sklepu APP Store i kontynuować pobieranie.

Krok 3: Należy kliknąć przycisk "Akceptuj", aby zainstalować aplikację.

Krok 4: Po zakończeniu instalacji aplikacji należy nacisnąć przycisk "Otwórz", aby otworzyć aplikację.

Pobieranie i instalacja aplikacji TCL Home (Android)

Metoda instalacji na smartfonie z systemem Android

Krok 1: Należy kliknąć ikonę "Play Store" na telefonie.

Krok 2: Należy wpisać "TCL Home" na pasku wyszukiwania, aby odszukać aplikację.

Krok 3: Należy kliknąć przycisk "Zainstaluj".

Krok 4: Należy kliknąć przycisk "Akceptuj", aby zainstalować aplikację.

Krok 5: Po zakończeniu ustawień aplikacji należy nacisnąć przycisk "Otwórz", aby otworzyć aplikację.



Pobieranie i instalacja aplikacji TCL Home (iOS)

iPhone (system operacyjny iOS)

Krok 1: Należy kliknąć ikonę "App Store" na telefonie.

Krok 2: Należy wyszukać aplikację "TCL Home" na pasku wyszukiwania.

Krok 3: Należy kliknąć przycisk i zainstalować aplikację.

Krok 4: Po zakończeniu instalacji aplikacji należy nacisnąć przycisk "otwórz", aby otworzyć aplikację.

Konfiguracja aplikacji

1. Należy otworzyć aplikację TCL Home na liście aplikacji telefonu.




2. Należy nacisnąć przycisk "Akceptuj", aby przyznać uprawnienia do funkcji aplikacji. (W przypadku wybrania opcji "Odmów" niektóre funkcje aplikacji będą ograniczone lub nie można z nich korzystać).

3. Należy przeczytać oświadczenie o ochronie prywatności i kliknąć przycisk "Zgadzam się".




Logowanie do konta TCL

1. Jeśli posiadają już Państwo konto TCL, należy się zalogować i uzyskać dostęp do aplikacji.
2. Jeśli nie posiadają Państwo konta TCL, należy wprowadzić informacje rejestracyjne zgodnie z instrukcjami.
3. Należy nacisnąć przycisk "Zarejestruj się", aby przejść do interfejsu subskrypcji.
Należy wprowadzić nr. tel lub adres e-mail.

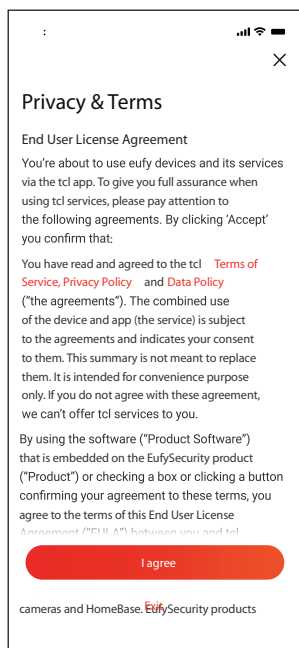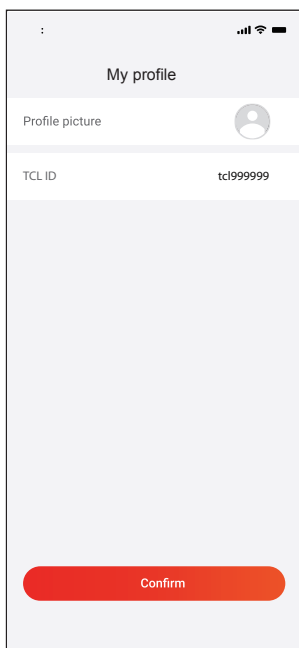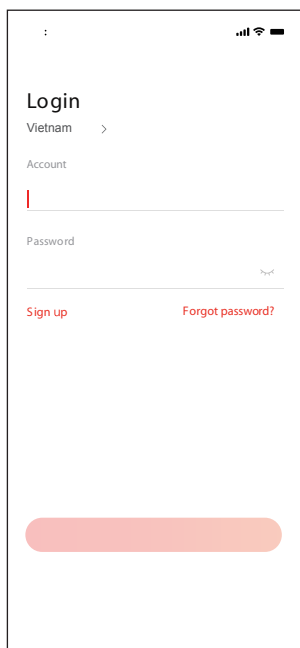

4. Należy wprowadzić kod potwierdzający z telefonu lub wiadomości e-mail i dokończyć potwierdzanie.
5. Należy przeczytać zrzeczenie się odpowiedzialności i kliknąć "Zgadzam się" (Naciśnięcie przycisku " Wyjście" spowoduje natychmiastowe zamknięcie aplikacji).
6. Można wprowadzić nazwę konta, zmodyfikować TCL ID lub zignorować, rejestracja zakończona.

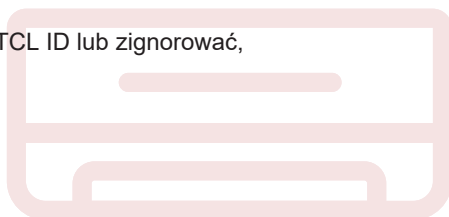


Dodanie klimatyzatora

Po zainstalowaniu aplikacji TCL Home na urządzeniu mobilnym należy najpierw dodać klimatyzator, a następnie użyć aplikacji TCL Home do sterowania klimatyzatorami.


Należy postępować zgodnie z poniższym przewodnikiem:

Uwaga: Przed dodaniem urządzenia należy upewnić się, że pomieszczenie znajduje się w obszarze sygnału Wi-Fi lub aktywnego hotspotu (tylko sieć 2,4 GHz), a następnie uruchomić funkcję Bluetooth w telefonie.

1. Należy kliknąć przycisk "Dodaj urządzenie"

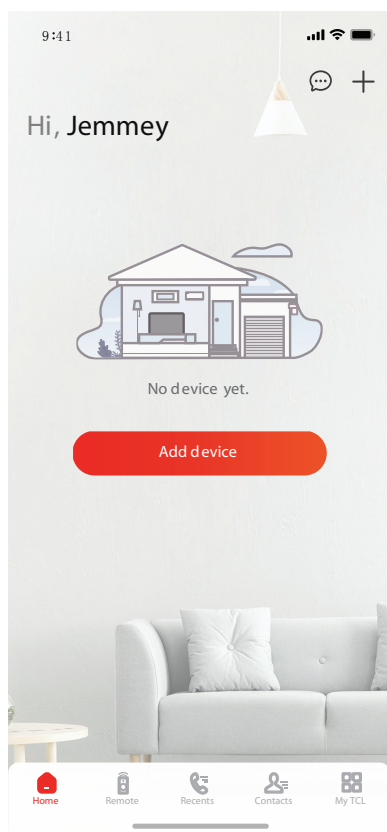

2. Należy wybrać klimatyzator do dodania

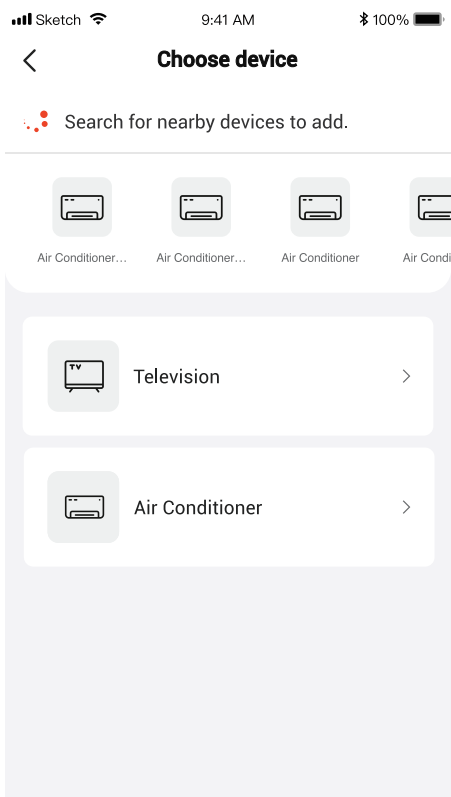


Dodanie klimatyzatora


3. Należy uruchomić klimatyzator, nacisnąć 6 razy przycisk DISPLAY lub ECO na pilocie zdalnego sterowania klimatyzatora w ciągu 8 sekund, a następnie można usłyszeć dwukrotny dźwięk sygnału dźwiękowego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "CF".




4. Należy wprowadzić hasło Wi-Fi (router domowy lub mobilny hotspot).

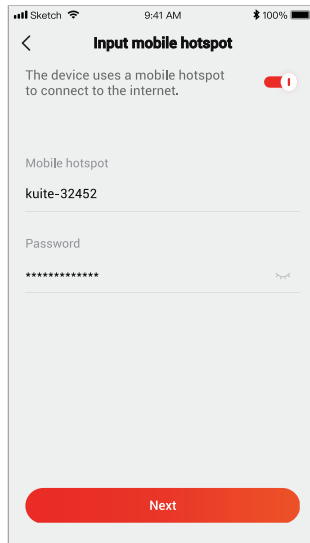

5. Oprogramowanie TCL Home automatycznie połączy urządzenie

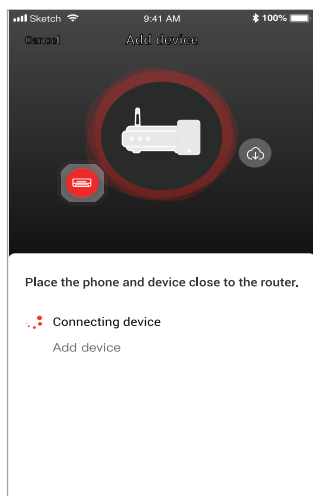


6. Urządzenie dodane pomyślnie.

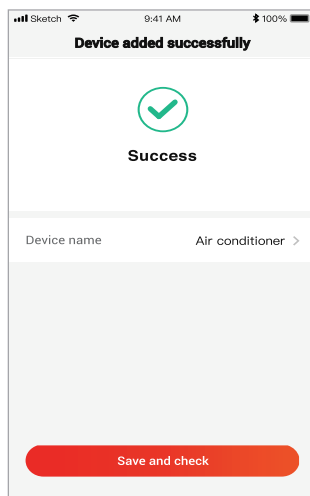

Sterowanie klimatyzatorem

1. Należy kliknąć nazwę klimatyzatora, aby przejść do panelu sterowania aplikacji. Należy kliknąć przycisk ON/OFF, aby dostosować ustawienia.



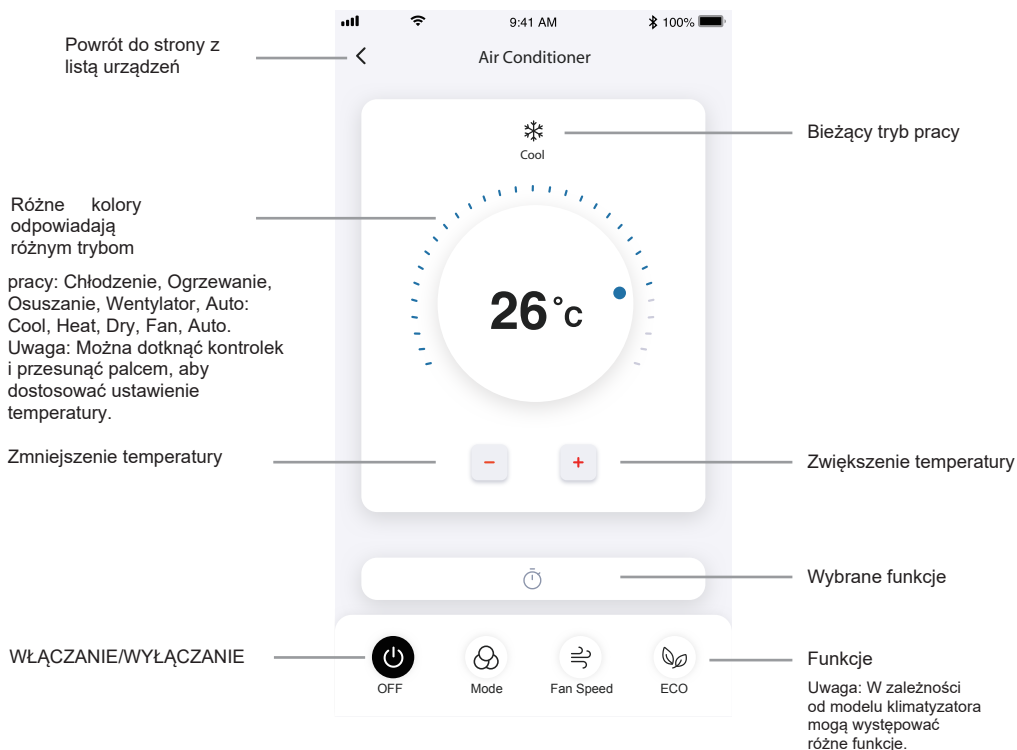


Sterowanie klimatyzatorem

2. Można dostosować ustawienia dla wybranego trybu pracy: Cool (Chłodzenie), Heat (Ogrzewanie), Dry (Suszenie), Fan (Wentylator), Auto (Automatyczny). Należy kliknąć przycisk "Mode" (Tryb) i wybrać tryb, który ma zostać zmieniony.



3. W trybie wentylatora należy kliknąć przycisk "Wentylator" i wybrać żądaną prędkość: Turbo, wysoka, średnia, niska, wyciszenie, auto.

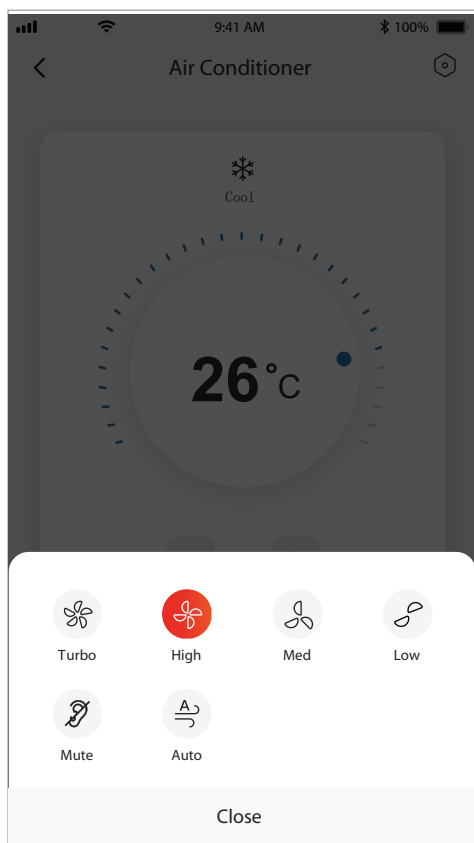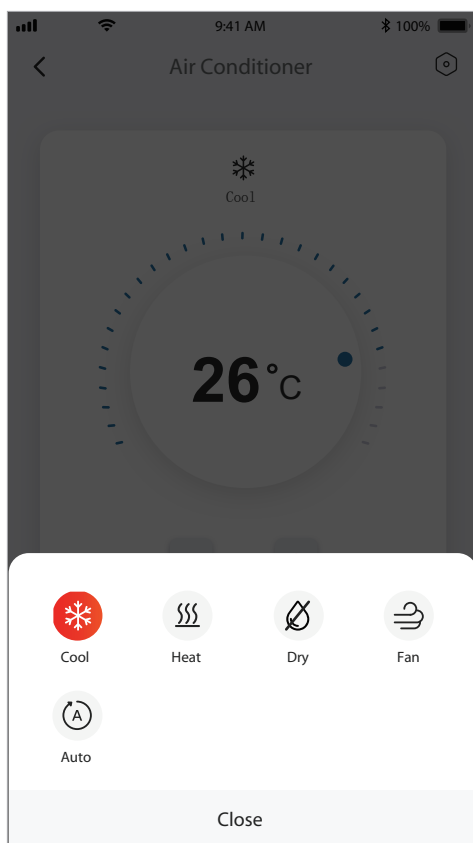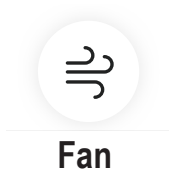


Sterowanie klimatyzatorem

4. W przypadku trybu snu należy kliknąć przycisk trybu "Sleep" (Uśpienie), aby wybrać tryb standardowy, tryb dla osób starszych lub tryb dla dzieci.




Sleep

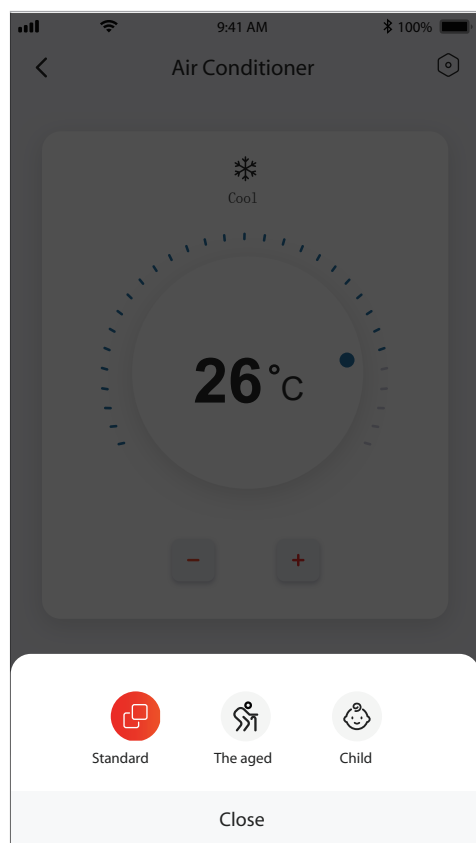

5. Aby zapewnić precyzyjny przepływ powietrza, można wybrać żądany kierunek przepływu powietrza, dostosowując kąt nawiewu (niedostępne we wszystkich modelach).



Precise Air Flow

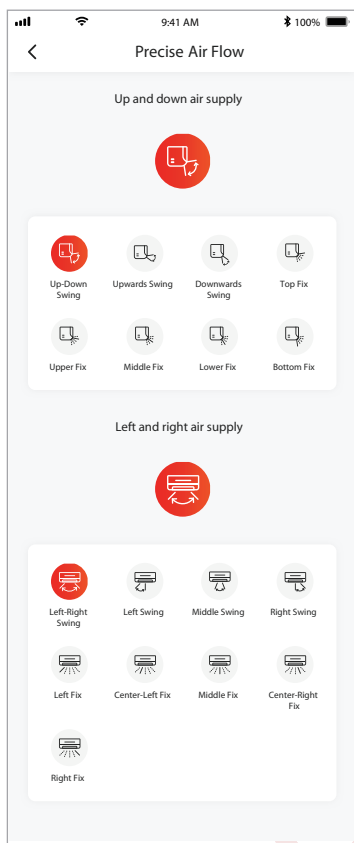



Sterowanie klimatyzatorem

6. Ustawianie funkcji timera: Należy kliknąć przycisk "Timer", aplikacja przejdzie do ekranu ustawień timera, można ustawić: Godzinę, Minutę, Tryb pracy, Prędkość wentylatora, Temperaturę pracy.

Można również ustawić tygodniowy timer. Po zakończeniu ustawiania timera, należy kliknąć przycisk Anuluj lub Potwierdź.



Timer

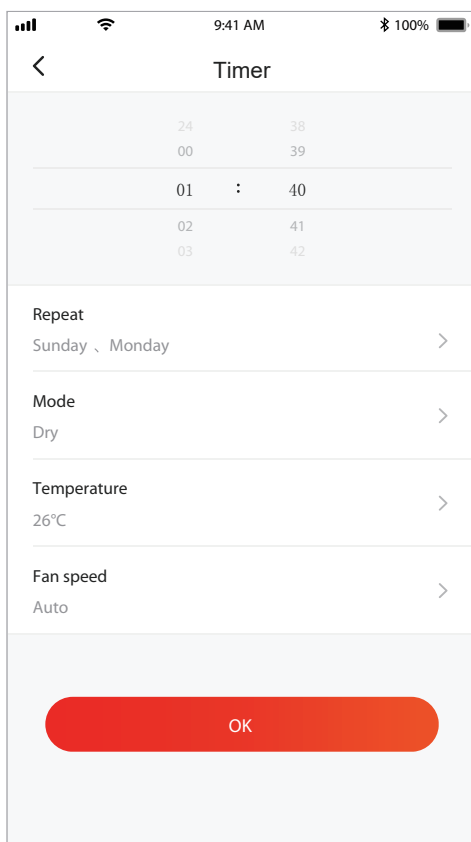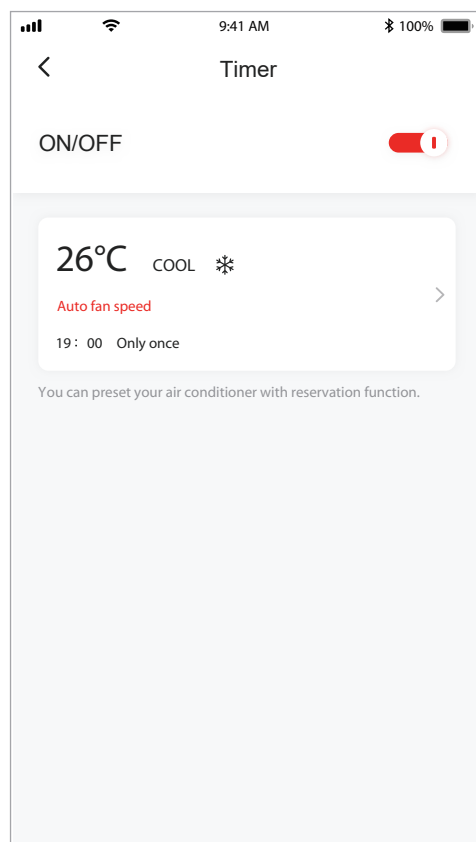


Sterowanie klimatyzatorem

7. Aby ustawić funkcję timera: Należy kliknąć przycisk "Timer". Aplikacja przejdzie do ekranu ustawień timera. Wyświetlone zostaną czasy, które zostały wcześniej zaplanowane. Można nacisnąć przycisk , aby edytować timer lub utworzyć nowy timer, klikając przycisk " +Add ".



Timer

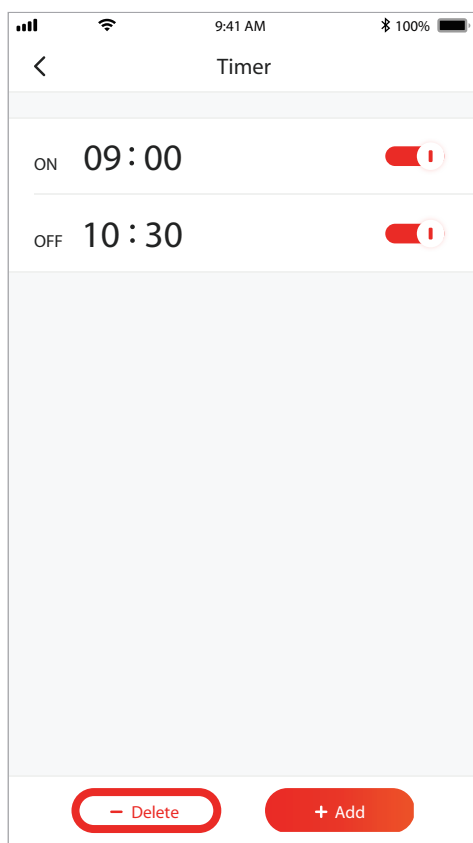

Sterowanie klimatyzatorem

8. Statystyki zużycia energii elektrycznej (nie dostępne dla wszystkich modeli): Za pomocą tej funkcji można sprawdzić zużycie energii elektrycznej przez klimatyzator.





Electricity stats



Sterowanie klimatyzatorem

9. Funkcja autodiagnostyki: Klimatyzator automatycznie zdiagnozuje się i wskaże kod błędu oraz instrukcje dotyczące problemu, jeżeli taki wystąpił.

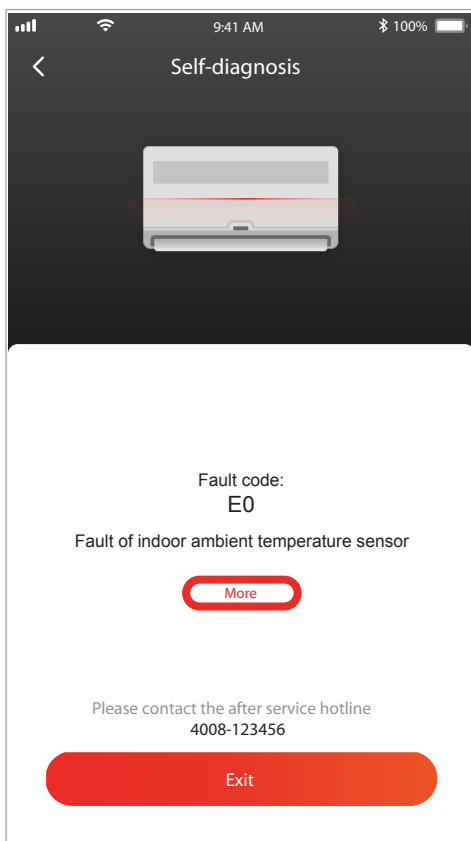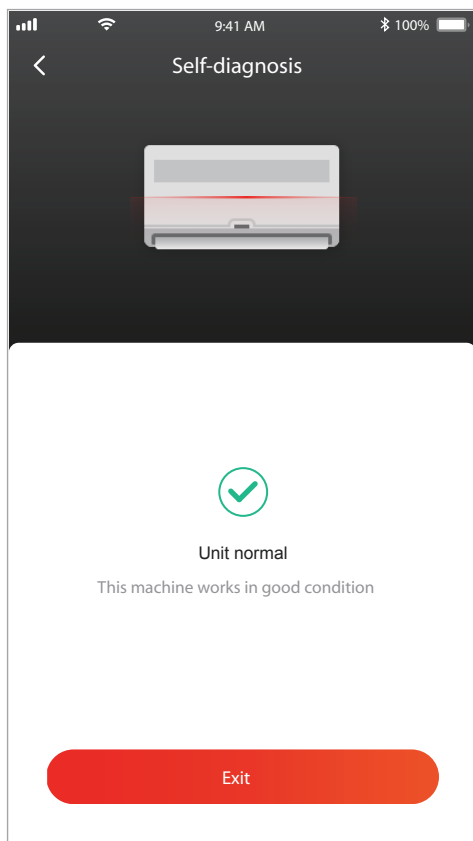

Google Home do sterowania klimatyzacją

Inteligentne urządzenia, które zostały zarejestrowane w aplikacji TCL Home, mogą być kontrolowane przez Google Home

1. Należy otworzyć aplikację Google Home
2. Naciśnąć przycisk "+" w lewym górnym rogu.
3. Naciśnąć "Skonfiguruj urządzenie"
4. Wybrać "Współdziała z Google"
5. Wyszukać "TCL Home"
6. Wprowadzić konto i hasło TCL Home, a następnie urządzenie AC może być kontrolowane przez Google Home.

Alexa do sterowania klimatyzatorem

Inteligentne urządzenia, które zostały zarejestrowane w aplikacji TCL Home, mogą być kontrolowane przez Amazon Alexa

1. Należy otworzyć aplikację Amazon Alexa
2. Nacisnąć przycisk "menu" w lewym górnym rogu.
3. Wybrać "Umiejętności i gry"
4. Wyszukać "TCL Home" na stronie wyszukiwania, wybrać "TCL HOME" i wybrać "ENABLE TO USE" (ZEZWÓL NA UŻYWANIE).
5. Wprowadzić konto i hasło TCL Home, kliknąć "Zaloguj się", aplikacja zostanie pomyślnie połączona.
6. Kliknąć "DISCOVER DEVICES" na stronie wykrywania urządzeń.
7. Znajdź TCL klimatyzator w "Thermostats", a następnie jednostka klimatyzatora może być kontrolowana przez Alexę.
8. Jeśli posiadacie Alexa Echo i zalogujecie się Państwo na to samo konto Alexa, możecie sterować TCL klimatyzatorem za pomocą głosu, poleceń i funkcji podobnych do sterowania głosowego Google.

Uwagi

1. W przypadku aktualizacji technicznych mogą wystąpić różnice w elementach znajdujących się w instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z Państwa produktem i aplikacją.
2. Aplikacja może zostać zmieniona bez powiadomienia w celu poprawy jakości, lub usunięta w zależności od okoliczności.
3. W przypadku osłabienia siły sygnału Wi-Fi inteligentna aplikacja może zostać odłączona. Dlatego należy upewnić się, że jednostka wewnętrzna znajduje się w pobliżu routera bezprzewodowego.
4. Funkcja serwera DHCP powinna być włączona dla routera bezprzewodowego.
5. Połączenie internetowe może nie działać z powodu problemów z zaporą sieciową. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu smartfona i ustawień sieciowych należy upewnić się, że aplikacja Smart air conditioner pochodzi z zaufanego źródła.