


INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KOMERCYJNY

KLIMATYZATOR KASETONOWY

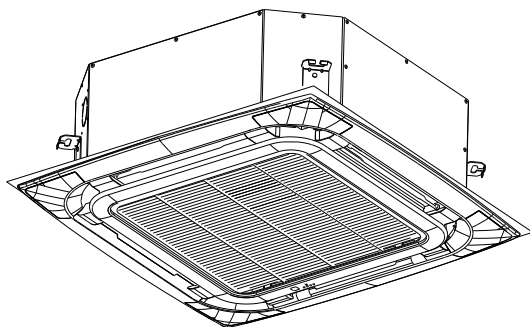

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR KLIMATYZATORA TCL!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne zalecenia, których użytkownik musi przestrzegać, aby zapewnić długotrwałą i bezawaryjną pracę klimatyzatora


SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	1
CZĘŚCI I FUNKCJE	4
INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU	6
WYŚWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ	7
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.....	8
TRYBY PRACY	12
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI	17

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

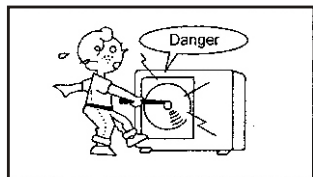


UWAGA

Nie należy podejmować prób samodzielnej instalacji tego urządzenia. Urządzenie musi zostać zainstalowane przez wykwalifikowanych specjalistów.

NIEBEZPIECZNE

Nie należy podejmować prób samodzielnego serwisowania urządzenia. To urządzenie nie posiada elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Otwarcie lub zdjęcie pokrywy może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznym napięciem. Wyłączenie zasilania nie zapobiega potencjalnemu porażeniu prądem.

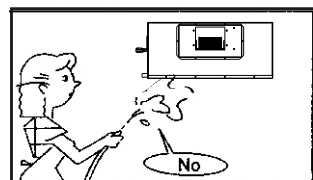


NIEBEZPIECZNE

Nie wolno wkładać rąk ani żadnych przedmiotów do wylotu powietrza jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej. Urządzenia te są instalowane z wentylatorem pracującym z dużą prędkością. Dotknięcie poruszającego się wentylatora może spowodować poważne obrażenia.


NIEBEZPIECZNE

Aby uniknąć ryzyka poważnego porażenia prądem, nie wolno rozpryskiwać ani rozlewać wody lub płynów na urządzenie.

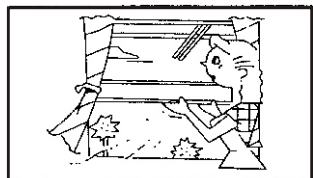


UWAGA

Należy regularnie wietrzyć pomieszczenie podczas pracy klimatyzatora, zwłaszcza jeśli w pomieszczeniu używane jest urządzenie gazowe. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować utratę tlenu w pomieszczeniu.

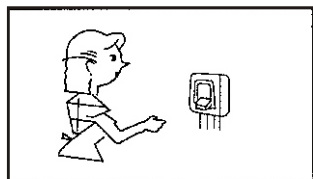

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem, przed czyszczeniem lub innymi czynnościami konserwacyjnymi należy wyłączyć zasilanie lub odłączyć wtyczkę zasilania.

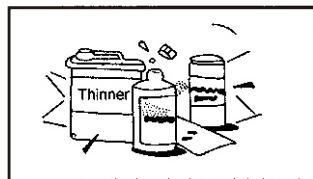

UWAGA

Nie wolno używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu, urządzenie należy czyścić miękką i suchą ściereczką. Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno czyścić urządzenia przez polewanie wodą.

UWAGA

Nie wolno używać chemicznych środków czyszczących do czyszczenia odpływu, ponieważ mogą one szybko zniszczyć elementy urządzenia (tacę ociekową, wymiennik ciepła itp.).



NALEŻY PAMIĘTAĆ

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy używać go w zakresie temperatur i wilgotności określonym w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkowanie urządzenia poza tymi warunkami może spowodować jego nieprawidłowe działanie lub kondensację pary wodnej na urządzeniu.

- Przed instalacją należy uważnie przeczytać poniższe „UWAGI”.
- Podane tutaj środki ostrożności muszą być przestrzegane, ponieważ ta ważna treść jest związana z bezpieczeństwem. Znaczenie każdego ostrzeżenia podano poniżej.

 UWAGA	Wskaźnik ten wskazuje na możliwość śmierci lub poważnych obrażeń.
 OSTRZEŻENIE	Wskaźnik ten wskazuje na możliwość uszkodzenia mienia.

UWAGA:

1. Uraz oznacza uszkodzenie ciała, oparzenie lub porażenie prądem, ale nie na tyle poważne, aby wymagało hospitalizacji.
2. Uszkodzenie mienia oznacza utratę wartości mienia lub materiału.

● UWAGA

- Nie wolno obsługiwać klimatyzatora ani pilota zdalnego sterowania mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Gdy deflektor wiatru jest w ruchu, nie należy dotykać wylotu powietrza rękami. Może to spowodować przytraśnięcie palców lub uszkodzenie urządzenia.
- Jeśli klimatyzator jest używany z innymi urządzeniami grzewczymi, należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby uniknąć niedostatecznej ilości tlenu w pomieszczeniu.
- Po dłuższym użytkowaniu należy sprawdzić, czy jednostka wewnętrzna nie jest uszkodzona. Jeśli jednostka wewnętrzna jest przestarzała lub uszkodzona, może spaść lub spowodować obrażenia.
- Nie należy narażać urządzeń wytwarzających ciepło na działanie zimnego powietrza ani umieszczać ich pod jednostką wewnętrzną. Może to spowodować deformację urządzenia pod wpływem ciepła.
- Pod jednostką wewnętrzną nie należy umieszczać przedmiotów, które mogą zostać uszkodzone przez wilgoć. Kondensacja może wystąpić przy wilgotności względnej wynoszącej 80%.
- Nie należy samodzielnie sprawdzać urządzeń. Sprawdzenie należy zlecić autoryzowanemu dealerowi. Nie należy używać klimatyzatora do przechowywania żywności, roślin, zwierząt, dzieł sztuki itp.
- Nie należy dotykać płyt parownika wewnątrz jednostki wewnętrznej. Wężownica parownika jest bardzo ostra i może spowodować obrażenia.
- Nie wolno wspinać się na jednostkę zewnętrzną ani umieszczać na niej żadnych przedmiotów.
- Nie wolno pozwalając dzieciom bawić się klimatyzatorem.

Uwaga dotycząca gazów fluorowanych


1. Ten klimatyzator zawiera gaz fluorowany. Szczegółowe informacje na temat rodzaju i ilości gazu można znaleźć na etykiecie urządzenia.
2. Urządzenie musi być instalowane, serwisowane, konserwowane i naprawiane przez wykwalifikowanych techników.
3. Klimatyzator musi być rozładowywany i poddawany recyklingowi przez osoby do tego uprawnione.
4. System musi być sprawdzany pod kątem wycieków co najmniej raz na 12 miesięcy.
5. Podczas sprawdzania szczelności klimatyzatora zdecydowanie zaleca się rejestrowanie wszystkich kontroli.

Objaśnienie symboli umieszczonych na urządzeniu wewnętrznym lub zewnętrznym (dotyczy urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32/R290):

	UWAGA	Ten symbol oznacza, że urządzenie wykorzystuje łatwopalny czynnik chłodniczy. Jeśli czynnik chłodniczy wycieknie i zostanie wystawiony na działanie zewnętrznego źródła zapłonu, istnieje ryzyko pożaru.
	OSTROŻNIE	Ten symbol oznacza, że należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	OSTROŻNIE	Ten symbol oznacza, że urządzenie musi być obsługiwane przez specjalistę zgodnie z instrukcją instalacji.
	OSTROŻNIE	Ten symbol oznacza dostępność informacji, takich jak instrukcja obsługi.


CZĘŚCI I FUNKCJE

Jednostka wewnętrzna

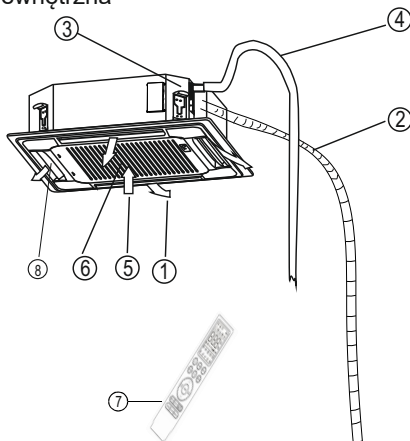

- ① Wylot powietrza
- ② Przyłącze przewodu czynnika chłodniczego
- ③ Pompa
- ④ Rura spustowa
- ⑤ Wlot powietrza
- ⑥ Kratka przednia
- ⑦ Pilot zdalnego sterowania
- ⑧ Żaluzja przepływu powietrza
- ⑨ Przewód łączący
- ⑩ Przewód łączący
- ⑪ Zawór odcinający
- ⑫ Kratka wylotu powietrza

Jednostka zewnętrzna

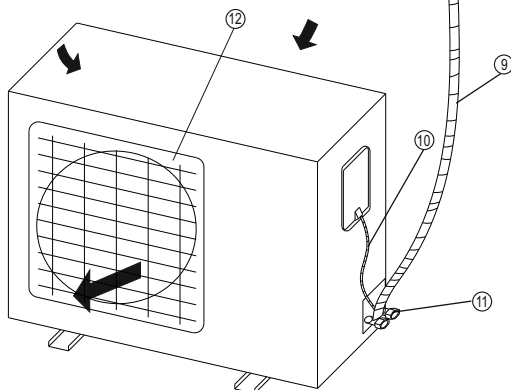

Wymogi

- Należy upewnić się, że wlot/wylot powietrza jest wolny od przeszkód. Ich obecność może mieć wpływ na działanie klimatyzatora lub może on w ogóle nie działać z powodu zadziałania zabezpieczenia ochronnego.

- Gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż 0C, zdecydowanie zalecamy, aby urządzenie było podłączone do zasilania przez cały czas w celu zapewnienia płynnej pracy (w przypadku jednostki zewnętrznej z dodatkowym grzejnikiem elektrycznym).

Klimatyzatora nie wolno włączać, dopóki nie będzie podłączony do zasilania przez 2 godziny. Ponadto, jeśli klimatyzator jest wyłączony przez okres około jednego dnia, nie należy odłączać zasilania (konieczne jest podgrzanie grzałki karteru, aby uniknąć wymuszonego uruchomienia sprężarki).

Stan pracy

W tej temperaturze należy używać klimatyzatora:

TRYB	Temperatura w pomieszczeniu	Temperatura na zewnątrz
Tryb chłodzenia	17°C-32°C	-15°C-50°C
Tryb ogrzewania	0°C-30°C	-25°C-24°C
Tryb osuszania	17°C-32°C	0°C-50°C

Jeśli klimatyzator pracuje przez dłuższy czas w trybie chłodzenia lub osuszania przy wilgotności względnej przekraczającej 80% (przy otwartych drzwiach lub oknach), na wylocie powietrza może tworzyć się mgła.

HAŁAS

- Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować w miejscu, w którym wylot powietrza i hałas podczas pracy nie będą przeszkadzać sąsiadom.
- Nie należy instalować żadnych przeszkód przed wylotem powietrza z jednostki zewnętrznej, ponieważ ma to wpływ na działanie i zwiększa poziom hałasu.

Funkcje zabezpieczające

1 Funkcja zabezpieczająca jest aktywowana w następujących przypadkach:

- W przypadku zatrzymania i ponownego uruchomienia urządzenia lub zmiany trybu podczas pracy, przed ponownym uruchomieniem należy odczekać 3 minuty.
- Po włączeniu przełącznika zasilania, a następnie natychmiastowym włączeniu klimatyzatora, należy odczekać około 3 minut / 20 sekund (w niektórych modelach).

2 Jeśli wszystkie operacje zostaną zatrzymane,

- należy ponownie nacisnąć przycisk „ON/OFF”, w celu ponownego uruchomienia
- Należy ponownie ustawić TIMER, jeśli został anulowany.

Przegląd

Po dłuższym użytkowaniu klimatyzatora należy sprawdzić, czy nie występują następujące objawy:

- Nieprawidłowe nagrzewanie się przewodów zasilającego i wtyczki lub nawet zapach spalenizny.
- Nieprawidłowy hałas lub wibracje podczas pracy
- Wyciek wody z jednostki wewnętrznej.

-  W przypadku wystąpienia powyższych problemów należy zaprzestać korzystania z klimatyzatora. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowego przeglądu klimatyzatora po pięciu latach użytkowania, nawet jeśli nie wystąpiła żadna z powyższych sytuacji.

Funkcja trybu OGRZEWANIA

Rozgrzewanie

Po uruchomieniu trybu OGRZEWANIA wewnętrzny wymiennik ciepła nagrzewa się wstępnie przez 2-5 minut, aby zapobiec wydostawaniu się zimnego powietrza.

Odszranianie

W trybie OGRZEWANIA urządzenie rozmraża się automatycznie. Procedura trwa ok. 2~10 minut, po czym urządzenie automatycznie powraca do trybu OGRZEWANIA. Podczas odszraniania wewnętrzny wentylator przestaje działać i automatycznie powraca do trybu ogrzewania po zakończeniu odszraniania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU


UWAGA

Należy prawidłowo ustawić temperaturę w pomieszczeniu, zwłaszcza gdy w domu przebywają osoby starsze, dzieci lub pacjenci. Wylądowania atmosferyczne i inne promieniowanie elektromagnetyczne mogą mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia. W takim przypadku należy wyłączyć przełącznik zasilania i podłączyć go ponownie, a następnie ponownie uruchomić urządzenie.


Nie należy blokować wlotu lub wylotu urządzenia wewnętrznego lub zewnętrznego, ponieważ wszelkie blokady zmniejszają wydajność chłodzenia lub ogrzewania.

KONFIGURACJA PANELU

1. Odpowiednie dla rozmiarów obudowy: 840X245X840 lub 840X290X840

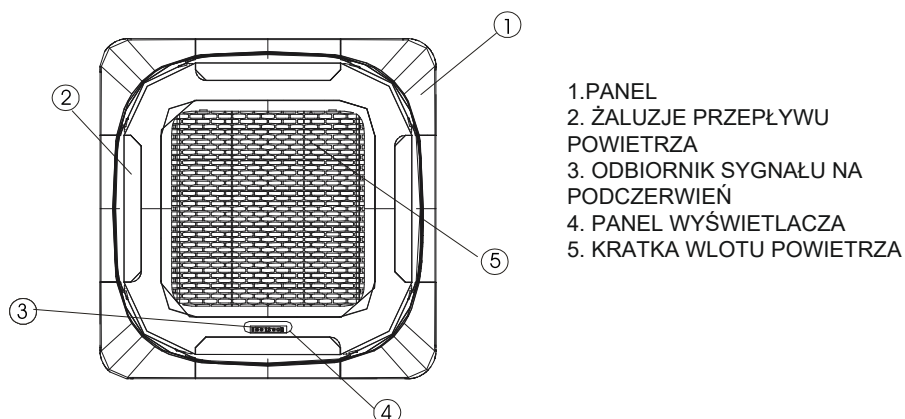

2. Pasuje do wymiarów obudowy: 580X255X580 typu pompy chłodząco-grzewczej.

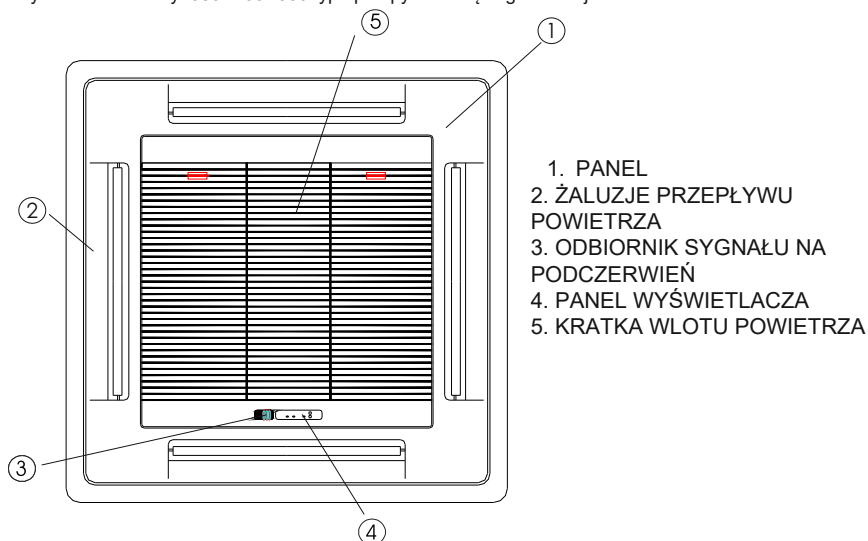


WYŚWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ


Odbiornik podczerwieni: odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania. Aby pilot działał wydajniej, należy skierować nadajnik pilota w stronę odbiornika podczerwieni. Sygnał dźwiękowy: Po pierwszym włączeniu zasilania lub wykonaniu jakiegokolwiek operacji na pilocie, pilot emituje jeden sygnał dźwiękowy. Niektóre zakłócenia występujące w systemie zostaną rozpoznane przez inteligentny system rozpoznawania urządzeń, a migające światło na PANELU WYŚWIETLACZA wskaże rodzaj zakłócenia.

🏠 PANEL WYŚWIETLACZA

1. Odpowiedni do obudów o rozmiarach: 840X245X840 lub 840X290X840 typu pompy chłodzącej i grzewczej.

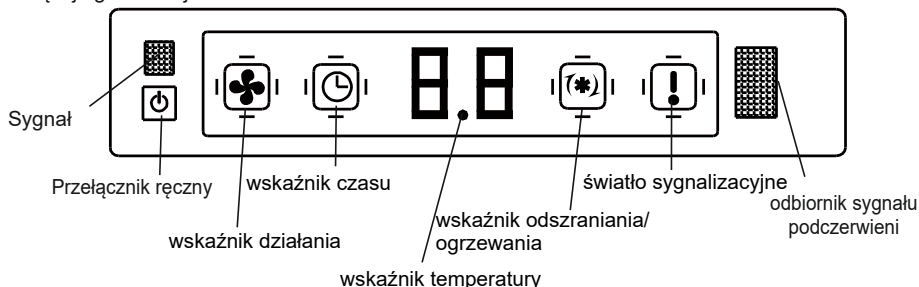

2. Odpowiedni dla rozmiarów obudowy: 580X255X580 dla typów pomp chłodzących i grzewczych.

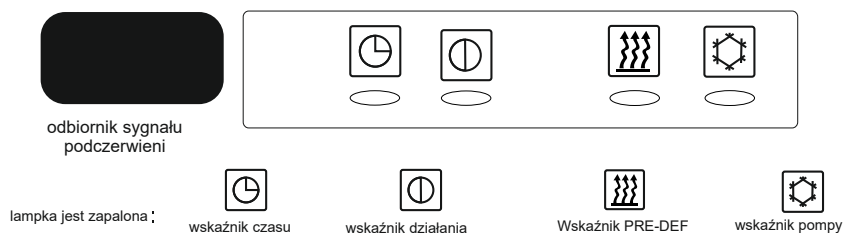

wskaźnik czasu	🕒 :	włącza się, gdy urządzenie jest włączone/wyłączone o określonej godzinie
wskaźnik działania	🌀 :	włącza się, gdy urządzenie jest włączone
Wskaźnik PRE-DEF	🌊 :	włącza się, gdy urządzenie zapobiega przedostawaniu się zimnego powietrza do pomieszczenia
wskaźnik pompy	⚙️ :	włącza się, gdy poziom wody jest wysoki

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Nº	Symbol	Nazwa
1		Wskaźnik trybu automatycznego
2		Wskaźnik chłodzenia
3		Wskaźnik osuszania
4		Wskaźnik „tylko praca wentylatora”
5		Wskaźnik trybu ogrzewania
6		Wskaźnik baterii zasilania
7		Wskaźnik temperatury
8		Wskaźnik obrotu żaluzji
9		Wskaźnik trybu cichej pracy
10		Prędkość wentylatora: Auto/ niska/ średnio niska/ średnia/ średnio wysoka/ wysoka
11		Wskaźnik sygnału sieci
12		Wskaźnik trybu TURBO
13		Przeciw pleśni
14		Wskaźnik I FEEL
15		Wskaźnik GENTLE WIND
16		ECO tryb
17		Wskaźnik HEALTHY
18		Wskaźnik trybu generatora
19		Wskaźnik trybu timera
20		Wskaźnik trybu „Sleep
21		Blokowanie przed dziećmi
22		Wskaźnik podświetlenia wyświetlacza
23		Wskaźnik funkcji samoczyszczenia
24		Wskaźnik ogrzewania przy 8°C



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Nr	Przycisk	Nazwa
1	 ON/OFF	Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
2	TIMER	Włączanie/wyłączanie funkcji timera
3	MODE [tryb]	Wybór trybu pracy
4	 TEMP UP [zwiększenie]	Zwiększenie temperatury lub czasu o jedną jednostkę
5	 TEMP DN [zmniejszenie]	Zmniejszenie temperatury lub czasu o jedną jednostkę
6		Regulacja kierunku przepływu powietrza w pionie
7		Pozioma regulacja kierunku przepływu powietrza
8	FAN [wentylator]	Wybór prędkości wentylatora: automatyczna / cicha / niska / średnio-niska / średnia / średnio-wysoka / wysoka / turbo
9	I FEEL	Aktywacja I FEEL
10	DISPLAY	Włączanie/wyłączanie podświetlenia wyświetlacza LED
11	TURBO	Włączanie/wyłączanie trybu Turbo
12	SLEEP [sen]	Włączanie/wyłączanie trybu uśpienia
13	ANTI-MILDEW	Włączanie/wyłączanie funkcji antypleśniowej
14	ECO	1. Włączanie/wyłączanie trybu Eco 2. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania 8°C (w zależności od modelu).
15	MUTE	1. Włączanie/wyłączanie funkcji MUTE 2. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć funkcję GEN (w zależności od modelu)
16	CLEAN	Włączanie/wyłączanie funkcji samoczyszczenia po wyłączeniu urządzenia
17	HEALTH	Włączanie/wyłączanie funkcji HEAL (w zależności od modelu)
18	MODE+TIMER	Aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej

Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.



Kształt i położenie przycisków i wskaźników mogą się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama. Urządzenie potwierdza prawidłowe naciśnięcie każdego przycisku sygnałem dźwiękowym.


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Jak zainstalować baterie

Zdejmij pokrywę baterii, przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.

Włóż nowe baterie tak, aby strony (+) i (-) baterii były prawidłowo wyrównane.

Zamknij pokrywę baterii, wsuwając ją z powrotem na miejsce.

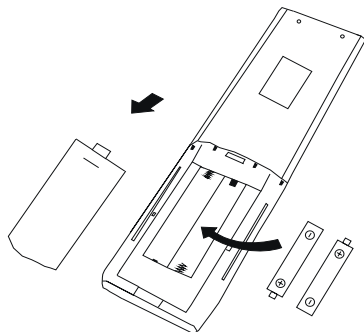

Należy używać 2 baterii 1,5 V LRO AAA („pinky”). Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania. Gdy jasność wyświetlacza spadnie, należy wymienić zużyte baterie na nowe.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.



W przypadku niektórych modeli typ sterowania klimatyzatorem można ustawić podczas pierwszej instalacji baterii w pilocie zdalnego sterowania: „Tylko chłodzenie” lub „Ogrzewanie”. Po zainstalowaniu baterii wyłącz pilota zdalnego sterowania i kontynuuj obsługę zgodnie z poniższym opisem.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż zacznie migać ikona (❄️), aby ustawić tryb sterowania na Tylko chłodzenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż zacznie migać ikona (🔥), aby ustawić tryb „Ogrzewanie”.

Uwaga: Po ustawieniu pilota zdalnego sterowania na tryb chłodzenia nie będzie można aktywować funkcji ogrzewania w urządzeniach z pompą ciepła. Aby zresetować ustawienia, należy wyjąć baterie i zainstalować je ponownie.



W przypadku niektórych modeli pilot zdalnego sterowania można zaprogramować na wyświetlanie temperatury w C lub F.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO przez 5 sekund, aby przejść do trybu edycji.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO, aż włączy się C lub F.
3. Następnie zwolnij przycisk i odczekaj 5 sekund, a funkcja zostanie wybrana.




1. Skieruj MAC na klimatyzator.
2. Pomiędzy urządzeniem MAC a odbiornikiem sygnału klimatyzatora nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
3. Nie należy pozostawiać urządzenia MAC w bezpośrednim świetle słonecznym.
4. Urządzenie MAC należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od telewizora i innych urządzeń elektrycznych.

Załączenia dotyczące umieszczenia i użytkowania MAC (jeśli istnieją). MPC można umieścić na specjalnym stojaku ściennym.

Instrukcje dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania

Wymiana baterii

Wymień zużyte baterie na nowe.
Wskaźnik staje się niewyraźny.

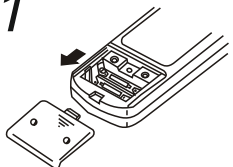1	Przesuń i zdejmij pokrywę
	Przesuń pokrywę do góry w kierunku wskazanym strzałką.
2	Wymień baterie
	zwracaj uwagę na znaki
3	Założ pokrywę z powrotem
4	Ustawianie bieżącego czasu



UWAGA

Nie należy używać starej baterii z nową. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Żywotność baterii wyprodukowanej zgodnie z normami JIS lub IEC wynosi od 6 do 12 miesięcy przy normalnym użytkowaniu. Jeśli bateria będzie używana dłużej lub jeśli zostanie użyta bateria niestandardowa, z baterii wycieknie płyn, co spowoduje nieprawidłowe działanie pilota zdalnego sterowania. Instrukcje dotyczące żywotności są wydrukowane na baterii. Żywotność baterii może być krótsza niż żywotność klimatyzatora, w zależności od daty produkcji, ale bateria może nadal działać nawet po upływie znamionowego okresu eksploatacji.

Instrukcje dotyczące obsługi pilota zdalnego sterowania

Miejsce o wysokiej temperaturze, np. w pobliżu grzejnika elektrycznego lub kuchenki. 	Miejsce nienarażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego oświetlenia. 	Jeśli go upuścisz, zostanie uszkodzony, więc zachowaj ostrożność. 
Nie należy umieszczać przeszkód między pilotem zdalnego sterowania a urządzeniem. 	Pilota należy trzymać z dala od rozprysków wody. 	Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na pilocie zdalnego sterowania. 

TRYBY PRACY

Tryb chłodzenia



Funkcja chłodzenia umożliwia klimatyzatorowi chłodzenie pomieszczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu wilgotności.

Aby aktywować funkcję chłodzenia (COOL), naciśnij przycisk MODE, aż pojawi się ikona  (COOL).

Użyj przycisku  lub  aby ustawić temperaturę niższą niż w pomieszczeniu.

Tryb osuszania



Funkcja ta redukuje wilgotność, aby uczynić pomieszczenie bardziej komfortowym.

Aby ustawić tryb (DRY), naciśnij przycisk MODE do momentu pojawienia się symbolu  na wyświetlaczu. Funkcja automatycznych ustawień wstępnych zostanie aktywowana.

Tryb wentylatora



Tryb wentylatora, tylko wentyluje powietrze w pomieszczeniu.

Aby ustawić tryb (FAN), naciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol.



Tryb automatyczny



Aby ustawić tryb na (AUTO), naciśnij przycisk MODE, aż pojawi się ikona .

(AUTO) jest ustawiany automatycznie w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

Tryb ogrzewania



Funkcja ogrzewania umożliwia klimatyzatorowi ogrzewanie powietrza.

Aby włączyć funkcję ogrzewania (HEAT), naciśnij przycisk MODE, aż na ekranie pojawi się symbol (HEAT) .

Użyj przycisku  lub  aby ustawić temperaturę wyższą niż temperatura pokojowa.



W trybie ogrzewania urządzenie może automatycznie aktywować cykl odszraniania, który jest niezbędny do usunięcia szronu ze skraplacza w celu przywrócenia funkcji wymiany ciepła. Procedura ta trwa zwykle od 2 do 10 minut. Podczas odszraniania wentylator jednostki wewnętrznej przestaje pracować. Po zakończeniu odszraniania urządzenie automatycznie przełącza się w tryb OGRZEWANIA.

Zmiana prędkości wentylatora

Naciśnij przycisk (FAN) i ustaw prędkość wentylatora w trybach AUTO/MUTE/LOW/MID-LOW/MID/MID-HI/HIGH/TURBO. Miga...



Funkcja blokady przed dziećmi

1. Przytrzymaj jednocześnie przyciski MODE i TIMER, aby włączyć tę funkcję, i zrób to ponownie, aby ją wyłączyć.
2. Podczas działania tej funkcji żaden przycisk nie będzie aktywny.

TRYBY PRACY

Tryb timera - TIMER

TIMER



Automatyczne włączanie klimatyzatora.

1. Naciśnij przycisk TIMER po raz pierwszy, aby go włączyć, a na wyświetlaczu pilota pojawi się i zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk lub , aby ustawić żądany czas rozpoczęcia timera. Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie/zmniejszenie czasu o pół godziny w zakresie od 0 do 10 godzin i o godzinę w zakresie od 10 do 24 godzin.
3. Naciśnij przycisk TIMER po raz drugi, aby potwierdzić.
4. Po ustawieniu timera ustaw żądany tryb (Chłodzenie/Ogrzewanie/Auto/Wentylator/Suszenie), naciskając przycisk MODE. Ustaw żadaną prędkość wentylatora, naciskając przycisk FAN.
Naciśnij przycisk lub , aby ustawić żadaną temperaturę roboczą.

Uwaga: Aby anulować ustawioną funkcję, naciśnij ponownie przycisk (TIMER).

Tryb timera - TIMER

TIMER



Automatyczne wyłączenie klimatyzatora.

Gdy urządzenie jest włączone, można ustawić CZAS WYŁĄCZENIA.

Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia:

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Naciśnij przycisk TIMER po raz pierwszy, aby ustawić czas wyłączenia.
Naciśnij lub , aby ustawić żądany czas.
3. Naciśnij przycisk TIMER po raz drugi, aby potwierdzić.

Uwaga: aby anulować ustawioną funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk (TIMER).

Uwaga: wszystkie programy muszą zostać wykonane w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie ustawienie zostanie anulowane.


Kontrola kierunku przepływu powietrza

1.4-kierunkowy przepływ powietrza (pionowy i poziomy):

A) Naciśnij, aby aktywować ruch żaluzji poziomych od góry do dołu. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać ruch żaluzji.

B) Naciśnij, aby aktywować pionowe żaluzje, które będą obracać się od lewej do prawej. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać ruch żaluzji.
2. Jeśli pionowe żaluzje są regulowane ręcznie, przesuwają one również strumień powietrza prosto, w prawo lub w lewo.

A) Naciśnij lub i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wybrać więcej kątów przepływu powietrza.

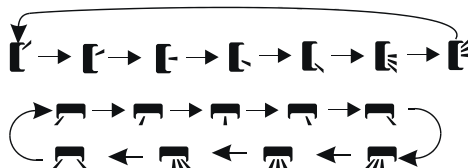

Nigdy nie ustawiaj automatycznych żaluzji ręcznie, delikatny mechanizm może zostać poważnie uszkodzony!

Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do wylotu powietrza! Taki przypadkowy kontakt może spowodować nieprzewidziane uszkodzenia lub obrażenia.

Funkcja TURBO



Naciśnij przycisk (TURBO), który pojawi się na wyświetlaczu. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.

W trybie CHŁODZENIA/OGRZEWANIA po wybraniu funkcji (TURBO) urządzenie będzie działać w trybie szybkiego chłodzenia/szybkiego ogrzewania z najwyższą prędkością wentylatora.

TRYBY PRACY

Tryb cichy



1. Naciśnij przycisk MUTE, aby aktywować tę funkcję, a na wyświetlaczu pilota pojawi się ikona . Wykonaj tę czynność ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.
2. Gdy działa funkcja MUTE, pilot zdalnego sterowania wyświetli automatyczną prędkość wentylatora, a jednostka wewnętrzna będzie działać z najniższą prędkością wentylatora, aby zapewnić cichą pracę.
3. Naciśnięcie przycisku FAN/TURBO/SLEEP spowoduje anulowanie funkcji MUTE. Funkcji MUTE nie można aktywować w trybie osuszania.

Tryb SLEEP



W tym trybie klimatyzator automatycznie dostosowuje temperaturę i prędkość wentylatora, aby zapewnić komfort w pomieszczeniu przez całą noc.

Naciśnij przycisk (SLEEP) przez 2 sekundy, aby włączyć tryb (SLEEP).

pojawi się na wyświetlaczu



Aby anulować ten tryb, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy. Po 10 godzinach pracy w trybie (SLEEP) klimatyzator powróci do poprzedniego trybu ustawień.

Funkcja I FEEL (opcjonalna)



Funkcja ta pozwala MAC mierzyć temperaturę w bieżącej lokalizacji i wysyłać ten sygnał do klimatyzatora, aby zoptymalizować temperaturę wokół użytkownika.

Naciśnij przycisk (I FEEL), aby aktywować funkcję,

która pojawi się na wyświetlaczu.



Naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcję. Po 2

godzinach funkcja wyłączy się automatycznie.

Funkcja ECO



W tym trybie urządzenie automatycznie ustawia tryb oszczędzania energii.

Naciśnij przycisk (ECO), na wyświetlaczu pojawi się , a urządzenie będzie działać w trybie (ECO). Naciśnij ponownie, aby anulować.

UWAGA:

Funkcja ECO jest dostępna zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania.

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LED

Naciśnij przycisk (DISPLAY) przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć wskaźnik LED.

Funkcja GENERATOR (opcjonalnie)



Klimatyzator działa w trybie (GENERATOR), który jest przydatny w niestabilnych strefach zasilania sieciowego.

1. Najpierw włącz jednostkę wewnętrzną, naciśnij i przytrzymaj przycisk (MUTE) przez 3 sekundy, aby aktywować, a następnie wykonaj tę czynność ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.
2. W przypadku tej funkcji naciśnij krótko przycisk (MUTE), aby wybrać typ ogólny L3 - L2 - L1 - OFF.
3. Wybierz OFF i odczekaj 2 sekundy, aby wyjść.

Resetowanie Wi-Fi

Metoda 1: Naciśnij przycisk („DISPLAY”) 6 razy w ciągu 8 sekund.

Metoda 2: Naciśnij przycisk (ECO) 6 razy w ciągu 8 sekund.

Metoda 3: Naciśnij i przytrzymaj przycisk (MODE) przez ponad 3 sekundy.

Usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a na wewnętrznym wyświetlaczu pojawi się CF lub AP pojawi się na wewnętrznym wyświetlaczu po zakończeniu operacji.

TRYBY PRACY

Funkcja SELF-CLEAN (opcjonalna)

1. Funkcja ta pomaga oczyścić parownik z brudu, bakterii itp.
2. Wyłącz klimatyzator, naciśnij przycisk (CLEAN), aby włączyć tę funkcję, a na wyświetlaczu urządzenia wewnętrznego pojawi się komunikat (AC) oraz  na panelu sterowania.
3. Ta funkcja będzie działać około 30 minut i wyłączy się automatycznie. Można nacisnąć przycisk, aby wyłączyć funkcję wcześniej. Po zakończeniu lub anulowaniu usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe.



Jest to normalne, że podczas tego procesu funkcjonalnego generowany jest pewien hałas, ponieważ tworzywa sztuczne rozszerzają się pod wpływem ciepła i zimna.

Zalecamy korzystanie z tej funkcji w takich warunkach środowiskowych, aby uniknąć pewnych funkcji ochronnych.

Jednostka wewnętrzna	Temperatura < 30°C
Jednostka zewnętrzna	5°C < Temperatura < 30°C

Sugerujemy korzystanie z tej funkcji raz na 3 miesiące.

Funkcja OGRZEWANIA 8°C (opcjonalnie)

8H

1. Naciśnij przyciski ECO przez 3 sekundy, aby aktywować (OGRZEWANIE 8°C).
2. Gdy klimatyzator znajduje się w trybie gotowości, funkcja ta umożliwia klimatyzatorowi automatyczne rozpoczęcie ogrzewania, gdy temperatura w pomieszczeniu jest równa lub niższa niż 8°C; klimatyzator powróci do trybu gotowości, gdy temperatura będzie równa lub wyższa niż 18°C.
3. Po wyłączeniu klimatyzatora naciśnij przyciski ECO i przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby wyjść (OGRZEWANIE 8°C).

Funkcja ochrony przed pleśnią (opcjonalnie)

ANTI-MILDEW 

Naciśnij przycisk (ANTI-MILDEW), aby włączyć funkcję, a na wyświetlaczu pojawi się  wskaźnik. Wykonaj tę czynność ponownie, aby Po pracy w trybie CHŁODZENIE/OSUSZANIE przez ponad 30 minut, można aktywować tę funkcję, a urządzenie będzie dostarczać powietrze przez około 15 minut, aby osuszyć wewnętrzne części i zapobiec pleśni, po czym wyłączy się.

UWAGA:

Funkcja („GENTLE WIND”) jest dostępna tylko w trybie CHŁODZENIA.

Funkcja ZDROWIE (opcjonalnie)

Naciśnij przycisk („HEALTH”), aby włączyć/wyłączyć funkcje zdrowotne, takie jak generator jonów/plazmy itp.

UWAGA:

Funkcja (HEALTH) nie jest dostępna, gdy klimatyzator jest wyłączony.

■ Działanie timera


Ustawianie trybu opóźnionego startu

Funkcja opóźnionego startu umożliwia rozpoczęcie pracy nieco wcześniej, tak aby temperatura w pomieszczeniu była zbliżona do optymalnej temperatury w momencie włączenia timera, gdy praca jest uruchamiana przez włącznik/wyłącznik czasowy

Mechanizm

Kontrola temperatury w pomieszczeniu rozpoczyna się 60 minut przed uruchomieniem timera. W zależności od temperatury w tym czasie, działanie rozpoczyna się od 5 do 60 minut przed uruchomieniem timera.

Funkcja ustawiania trybu pracy jest dostępna tylko w trybie CHŁODZENIA i OGRZEWANIA (w tym AUTO), nie działa w trybie ODWILŻANIA.

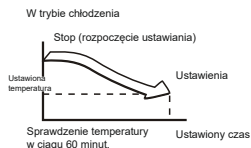

Funkcja SLEEP

Po wybraniu trybu SLEEP temperatura w pomieszczeniu jest automatycznie dostosowywana na podstawie czasu, jaki upłynął, aby zapobiec zbytniemu wychłodzeniu pomieszczenia podczas chłodzenia lub zbytniemu nagrzaniu podczas ogrzewania.

■ Funkcja pamięci w przypadku awarii zasilania

W przypadku nagłej awarii zasilania klimatyzator po ponownym uruchomieniu działa w tym samym trybie, co przed awarią zasilania.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy i inne potencjalnie niebezpieczne materiały. Utylizacja tego urządzenia wymaga specjalnej zbiórki i obsługi zgodnie z przepisami prawa. **NIE WOLNO** utylizować tego produktu jako odpadu domowego lub nieposortowanego odpadu komunalnego.

W przypadku utylizacji tego urządzenia dostępne są następujące opcje:

- Urządzenie należy zutylizować w wyznaczonym miejskim punkcie zbiórki odpadów elektronicznych.
- Przy zakupie nowego urządzenia sprzedawca może bezpłatnie odebrać stare.
- Producent również przyjmie stare urządzenie bezpłatnie.
- Sprzedaj urządzenie do certyfikowanego punktu skupu złomu.
- Utylizacja tego urządzenia w lesie lub innym środowisku naturalnym zagraża zdrowiu i szkodzi środowisku. Niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych i łańcucha pokarmowego.

